

Állókutak – javasolt víz bekötés

Állókutak – víz bekötés előkészítés



A kút törzsében elhelyezett 5 rétegű cső, belső menetes könyökkel a csapnál.

Állókutak – talp elem kialakítása



Átvezetés a vízcsőnek, illetve a két rögzítő csavarnak melyek a kút törzsét rögzítik a talphoz.


Összeállított talp és törzs



A talp és törzs összeállítását követően flexi cső alkalmazása a vízcsőre történő csatlakozáshoz.

Javasolt csatlakozó flexi szerelvény

1/2" x 1/2" - műanyag csöves rendszerekhez

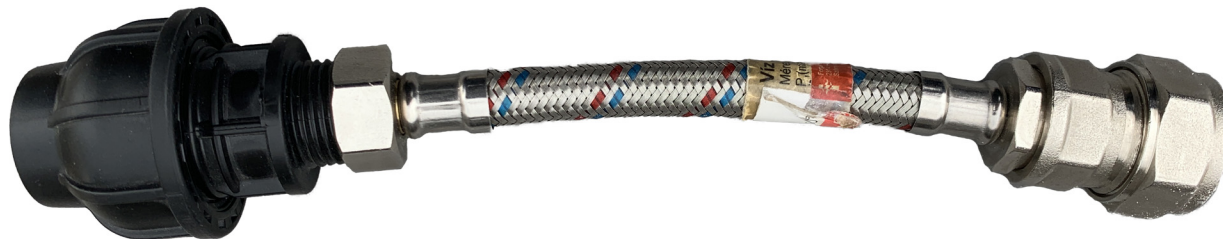

GARDEN STORE
KERTBEN VAGYUNK JÖK